

# Bob.



راه‌حلی نو برای سبک زندگی مدرن

## راهنمای شروع سریع Bob: همه چیز درباره ماشین ظرفشویی شما

Bob یک ماشین ظرفشویی کوچک و کارآمد از Daan Tech است که زندگی شما را آسان تر می کند. این راهنمای سریع به شما کمک می کند تا Bob خود را اندازه ای، استفاده و نگهداری کنید.

### راه اندازی Bob



#### 1. بسته بندی و حمل و نقل:


- Bob شما تنها 10 کیلوگرم وزن دارد و حمل آن آسان است.
- برای حمل، از دستگیره های زیر دستگاه استفاده کنید.
- بسته بندی را برای حمل و نقل های آینده و خدمات پس از فروش نگه دارید.
- جعبه را تا کرده و در جای خشک نگهداری کنید (مثلاً زیر تخت یا داخل کمد لباس).
- Bob ممکن است هنگام دریافت کمی مرطوب باشد، زیرا هر دستگاه قبل از ارسال با آب تمیز آزمایش می شود.

#### 2. محل قرارگیری:

- Bob به دلیل اندازه کوچکش در هر مکانی جای می گیرد.



- دمای محل نگهداری Bob نباید کمتر از  $5^{\circ}\text{C}$  باشد.
- پایه های Bob را می توان تا  $+1$  سانتی متر تنظیم کرد تا در موقعیت کاملاً افقی قرار گیرد.
- شیب Bob نباید بیش از  $2^{\circ}$  باشد تا از نشت آب جلوگیری شود.

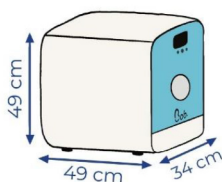

### ○ سه گزینه برای قرار دادن Bob:


- روی قفسه: قفسه باید تحمل وزن 25 کیلوگرم (وزن Bob + آب + ظروف) را داشته باشد.
- روی سطح کار: سطح باید در برابر آب مقاوم باشد تا از لکه‌ها جلوگیری شود. طول خروجی آب 1.50 متر است.
- زیر سینک: اطمینان حاصل کنید که چیزی مانع باز شدن خودکار درب در پایان برنامه نشود. بخار آزاد شده در هنگام باز شدن درب ممکن است به سطوح چوبی آسیب برساند.



### 3. اتصالات:


#### ○ ورود آب (دو گزینه):

- **Bob.easywater (اتصال به شیر آب):** شلنگ ورودی آب را به پشت Bob و سپس به شیر آب 19 وصل کنید و از محکم بودن اتصال اطمینان حاصل کنید. پس از هر بار استفاده، شیر آب را ببندید.
- **مخزن آب داخلی (استفاده مستقل):** نیازی به شلنگ ورودی آب نیست. از Bob Carafe برای پر کردن سریع مخزن آب (ظرفیت 4 لیتر) استفاده کنید تا صدای سیگنال پر شدن شنیده شود. آب می‌تواند سرد یا تا 60°C گرم باشد. مخزن را بیش از حد پر نکنید.

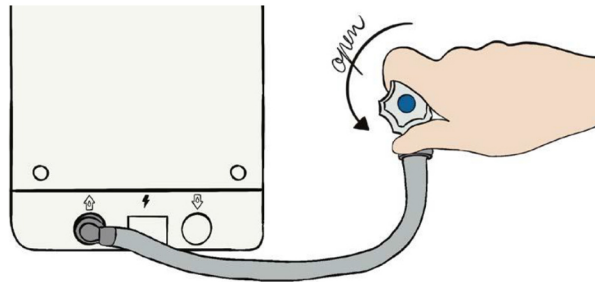


○ خروجی آب (دو گزینه):

- **لوله سیفون:** شلنگ تخلیه آب را به لوله سیفون (معمولاً زیر سینک) وصل کنید. آب خروجی می‌تواند تا 70°C گرم باشد.
- **Bob.easyfix (نصب ثابت یا انعطاف پذیر):** شلنگ تخلیه را مستقیماً در سینک قرار داده و با تجهیزات Daan Tech ثابت کنید، یا آن را در یک ظرف (مانند سطل) با ظرفیت حداقل 4 لیتر قرار دهید.

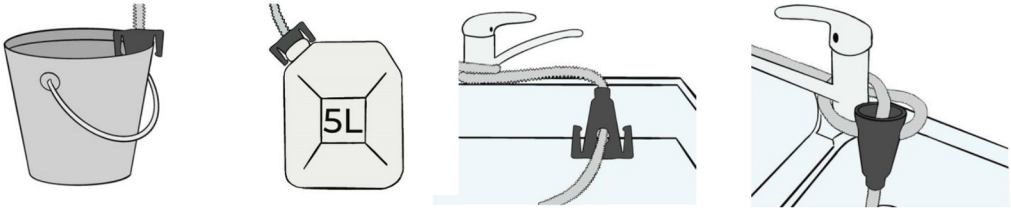

- **دوشاخه برق:** کابل برق را به پشت Bob و سپس به پریز 220-240 ولت 50-60 هرتز وصل کنید. قبل از اتصال، مطمئن شوید که ولتاژ با شبکه برق شما مطابقت دارد. هرگز با کشیدن کابل، دستگاه را از برق نکشید، همیشه دوشاخه را مستقیم بکشید. Bob باید روی یک سطح پایدار و هموار قرار گیرد.

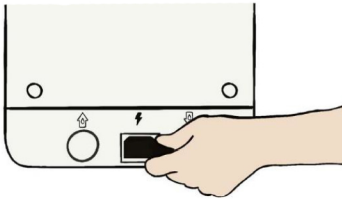


شروع به کار

Bob دارای یک نمایشگر LCD رنگی 2.4 اینچی و 3 دکمه با نور پس‌زمینه است.







1. انتخاب زبان: Bob 6 زبان (انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی، آلمانی و هلندی) را پشتیبانی می‌کند.

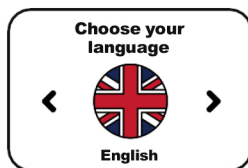


2. انتخاب حالت تامین آب: لوله ورودی آب (اگر به طور منظم از Bob در یک مکان ثابت استفاده می‌کنید) یا مخزن آب داخلی (برای استفاده قابل حمل).

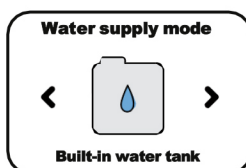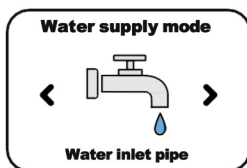


### استفاده از Bob

- باز شدن درب: با لمس درب، به طور خودکار باز می‌شود. می‌توانید با آرنج خود نیز درب را باز کنید.

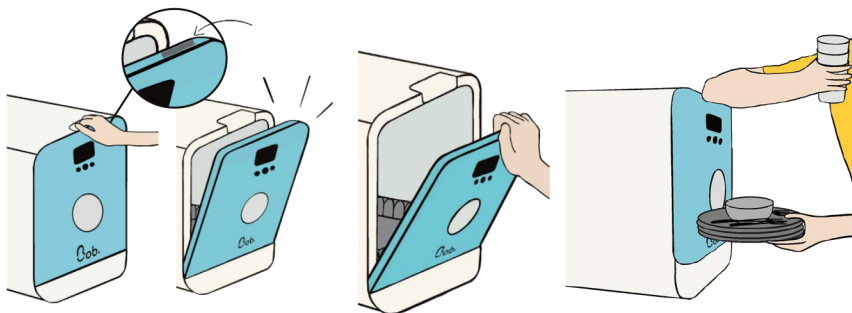

- پیکربندی سبد: سبد Bob قابل تنظیم است و شامل ماژول‌هایی برای 6 بشقاب، 2 لیوان و قاشق و چنگال است.

○ قاشق و چنگال را طوری قرار دهید که نوک تیز آنها به سمت پایین باشد تا به درزگیر آسیب نرسد.

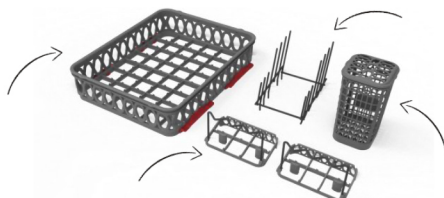


• **Bob.cassette**: این کپسول شوینده برای شروع هر برنامه ضروری است. Daan Tech انواع

مختلفی از Bob cassette را ارائه می‌دهد:

- **Pop cassette**: برای شستشوی ظروف، 30 چرخه/کپسول (بر اساس استفاده روزانه 1 ماه). شامل مایع آبکشی و نمک.
- قبل از قرار دادن Bob cassette، روکش پلاستیکی و دو درپوش پلاستیکی را بردارید.

pop cassette

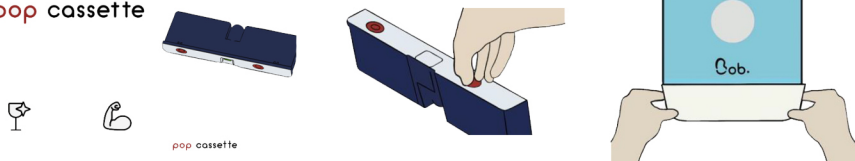

مواد شوینده

شما همچنین می‌توانید از مواد شوینده مناسب ماشین ظرفشویی مانند قرص، پودر، نمک و جلادهنده استفاده کنید. توجه داشته باشید که به هیچ عنوان مواد شوینده دیگر (مثل مایع ظرفشویی دستی) داخل دستگاه نریزید، چون باعث ایجاد کف زیاد و آسیب به باب می‌شود.

چرخه شستشو


• قبل از شروع:

- ظروف را به درستی در سبد قرار دهید.
- درب را محکم ببندید.
- مطمئن شوید که یک Bob cassette (حتی اگر خالی باشد) به درستی وارد شده باشد.
- برنامه مناسب را انتخاب کنید.
- اگر از حالت مخزن داخلی استفاده می‌کنید، مخزن آب را پر کنید.



## • در طول چرخه:







- **لغو چرخه:** دکمه مرکزی را فشار دهید تا چرخه متوقف شود و سپس گزینه لغو را انتخاب کنید.
- **اضافه کردن اقلام:** دکمه مرکزی را فشار دهید تا چرخه متوقف شود. درب را با احتیاط باز کنید (مراقب بخار داغ باشید). اقلام اضافی را قرار داده، درب را ببندید و گزینه ادامه را انتخاب کنید.

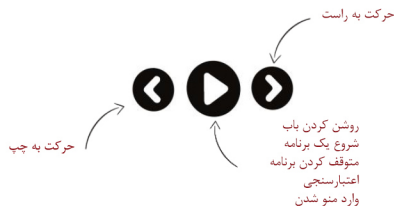

## • در پایان چرخه:

- درب به طور خودکار با زاویه 10 درجه باز می‌شود. مراقب بخار داغ باشید.
- زمان دهید تا ظروف خشک شوند.
- پس از اتمام برنامه، درب Bob را باز بگذارید تا از بوی نامطبوع جلوگیری شود و مصرف انرژی در حالت آماده به کار کاهش یابد.

## • گزینه‌های منو در صفحه اصلی:

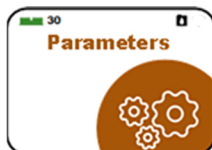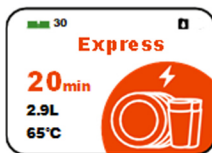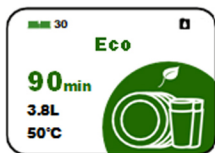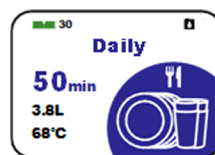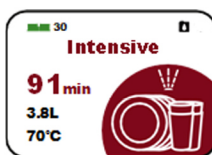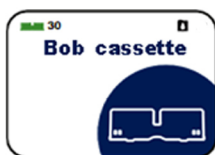


## برنامه‌های استاندارد (نمونه‌ها):

| نام چرخه       | مدت زمان<br>(دقیقه) | مصرف آب<br>(لیتر) | درجه کثیفی                                         | مثال‌ها                         |
|----------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Glasses        | 15                  | 1.9               | کمی کثیف، بدون لکه خشک شده                         | پس از نوشیدن قهوه یا چشیدن شراب |
| Express        | 20                  | 2.9               | کمی کثیف، بدون لکه خشک شده                         | صبحانه                          |
| Daily          | 50                  | 3.8               | کثیف، اما بدون لکه خشک شده یا سوخته                | ناهار یا شام                    |
| Intensive      | 91                  | 3.8               | کثیف و خشک شده، احتمالاً لکه‌های سوخته             | قابلمه، ظروف، کارد و چنگال      |
| Eco            | 90                  | 3.8               | کثیف و خشک شده، اما بدون لکه‌های سوخته             | ناهار یا شام                    |
| 61 Maintenance |                     | 3.8               | تمیز کردن و تازه‌سازی Bob، رسوب‌زدایی و چربی‌زدایی | هر 90 چرخه (بدون ظرف)           |

## نگهداری Bob

- **فیلترها:** Bob دارای 3 مرحله فیلتراسیون است: فیلتر فولاد ضد زنگ، فیلتر زباله‌های درشت و میکروفیلتر.


- **بعد از هر چرخه:** فیلتر زباله‌های درشت را خارج کرده، زباله‌ها را دور بریزید، آن را با آب تمیز کرده و دوباره سر جایش بگذارید.

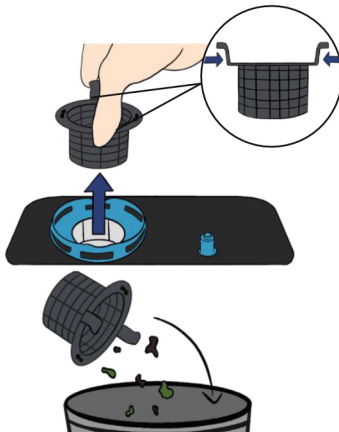


- هفته‌ای یک بار یا هر 10 چرخه: میکروفیلتر را بچرخانید و فیلتر فولاد ضد زنگ را نیز خارج کنید. هر سه فیلتر را زیر آب جاری بشویید و با برس نرم تمیز کنید.




- عناصر گرمایشی: ماهانه یک بار یا هر 30 چرخه، دیسک گرمایشی را با یک اسفنج غیر ساینده تمیز کنید.

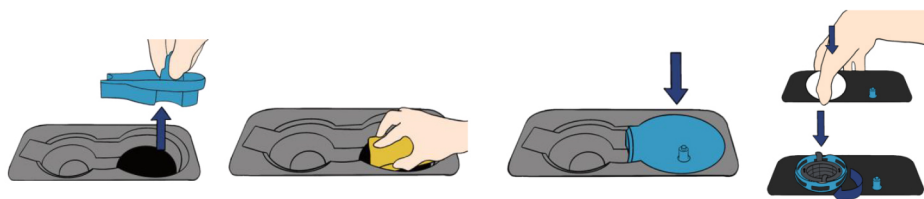

- پوشش و صفحه نمایش: قسمت بیرونی Bob را با یک پارچه مرطوب تمیز کنید. از مواد ساینده یا حلال‌های شیمیایی استفاده نکنید.

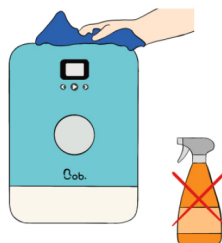

- بازوی اسپری: اگر بازوی اسپری نمی‌چرخد، آن را باز کنید و نازل‌ها را از هر گونه باقی‌مانده غذا تمیز کنید.

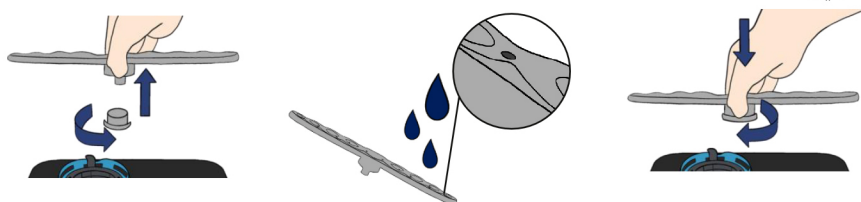


## تخلیه آب (Emptying)

Bob چندین بار در طول یک چرخه، آب را تخلیه می‌کند. همچنین، شما می‌توانید به صورت دستی نیز Bob را کاملاً تخلیه کنید.


### • در طول یک چرخه شستشو:

- در حین اجرای برنامه، ممکن است روی صفحه نمایش Bob پیام "Emptying" (در حال تخلیه) را مشاهده کنید.
- **هشدار:** اطمینان حاصل کنید که شلنگ تخلیه در طول کل چرخه به درستی در یک خروجی آب یا ظرف قرار گرفته است.
- آب چندین بار در طول یک چرخه تخلیه می‌شود.

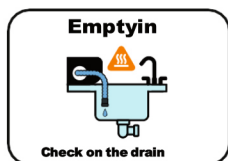

### • تخلیه دستی Bob از طریق تنظیمات:


- می‌توانید Bob را به طور کامل از آب تخلیه کنید (شامل فضای داخلی اصلی، مخزن آب و لوله‌ها).
- برای دسترسی به این گزینه، به منوی "Settings" (تنظیمات) بروید.
- سپس به صفحه "Emptying" (تخلیه) بروید. این گزینه معمولاً در صفحه 14/8 از منوی تنظیمات قرار دارد.
- **نکته مهم:** همیشه به خاطر داشته باشید که Bob را در مواقعی که برای مدت طولانی از آن استفاده نمی‌کنید یا زمانی که احتمال می‌رود دما به زیر 0°C برسد، تخلیه کنید.
- اگر Bob برای مدت طولانی استفاده نشده است و بوی بدی می‌دهد، آن را با سیکل تخلیه (منوی تنظیمات) کاملاً تخلیه کنید، سپس یک سیکل خالی (بدون ظرف) را اجرا کنید.
- برای جلوگیری از بوی بد، درب Bob را در صورت عدم استفاده با زاویه 10° باز بگذارید.

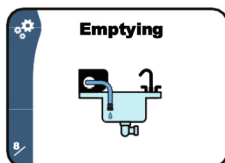

## شخصی‌سازی صدا و نور با Bob

### • جلوه‌های صوتی و صدای سیگنال:

- با فعال‌سازی Bob، می‌توانید جلوه‌های صوتی سفارشی را انتخاب کرده و صدای سیگنال Bob را در شروع و پایان چرخه تغییر دهید.
- حتی بدون Bob، می‌توانید حجم صدا را بین حالت‌های بی‌صدا (Mute)، متوسط (Medium) و بلند (Loud) تنظیم کنید.

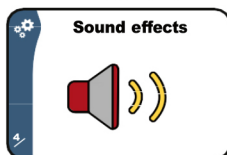

- تنظیمات صدا از طریق منوی "Settings" و سپس "Sound effects" قابل دسترسی هستند.




- نورپردازی:

- با فعال سازی Bob، می توانید نورپردازی داخلی Bob را شخصی سازی کنید.
- گزینه های رنگی شامل:

سفید (پایه)، آبی، سبز، فیروزه ای، قرمز، سرخابی، و زرد هستند. همچنین می توانید

بدون نورپردازی LED ها خاموش را انتخاب کنید.

- این تنظیمات از طریق منوی "Settings" و سپس "Lighting" قابل دسترسی هستند.

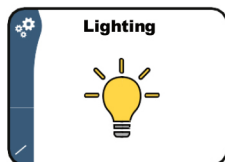


ایجاد و حذف یک برنامه سفارشی

Bob به شما امکان می دهد تا برنامه خود را برای مطابقت با نیازهای شخصی خود و بهینه سازی شستشوی ظروف خود ایجاد کنید.




- قبل از ایجاد برنامه سفارشی:

- می توانید تا 4 برنامه سفارشی ایجاد کنید. پس از رسیدن به این محدودیت، باید یک برنامه را از طریق "Delete cycle" > "Settings" حذف کنید تا بتوانید یک برنامه جدید ایجاد کنید.

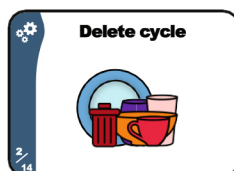

- هنگام ایجاد برنامه سفارشی، می توانید 3 پارامتر را تنظیم کنید:

- مدت زمان برنامه (بدون احتساب خشک شدن): از 10 تا 120 دقیقه.
- حداکثر دما در طول برنامه: از 30°C تا 70°C.
- نماد برای برنامه سفارشی شما: 12 نماد برای انتخاب وجود دارد.

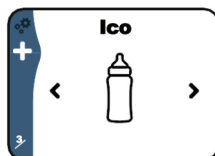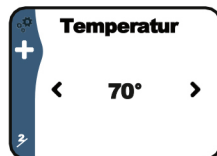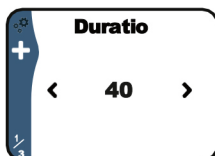

# کارت گارانتی ماشین ظرفشویی Bob.

باب، ماشین ظرفشویی هوشمند، جمع‌وجور و زیبا، طراحی و ساخته شده در فرانسه برای زندگی مدرن امروزی است. بدون نیاز به لوله‌کشی، قابل حمل، کم‌مصرف و با قابلیت نصب در هر فضا از آشپزخانه‌های کوچک تا کمپ و سفرها. ما در دنیای من، خانه من متعهد هستیم که همراه با زیبایی و نوآوری، آرامش و اطمینان خاطر نیز به شما ارائه دهیم.

## مدت زمان گارانتی:

۲ سال گارانتی قانونی از تاریخ خرید (بر اساس فاکتور یا شماره سریال دستگاه).

## شرایط خدمات گارانتی:

۱- قطعات یدکی لازم، در صورت خرابی ناشی از ایراد کارخانه‌ای و با رعایت کامل شرایط نگهداری و استفاده صحیح، به‌صورت رایگان ارسال خواهد شد.

۲- آموزش ویدیویی دقیق و مرحله‌به‌مرحله جهت نصب یا تعویض قطعات، در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

۳- پشتیبانی فنی تخصصی: به تیم خدمات مشتری تخصصی دسترسی خواهید داشت که هدفشان پاسخگویی به تمام سوالات شما ظرف ۷۲ ساعت هستند.

## نکات مهم جهت حفظ اعتبار گارانتی:

استفاده از مایع ظرفشویی دستی یا شوینده‌های نامناسب ممکن است به دستگاه آسیب زده و موجب ابطال گارانتی شود.

لطفاً فقط از شوینده‌های مخصوص ماشین ظرفشویی استفاده نمایید.

گارانتی شامل آسیب‌های ناشی از نصب نادرست، استفاده ناصحیح، ضربه، نوسانات برق یا حمل‌ونقل غیر ایمن نمی‌باشد.

## پشتیبانی مشتریان:

برای دریافت خدمات گارانتی، راهنمایی یا سفارش قطعات یدکی، با ما در تماس باشید.



☎ 076) 44486557

myworldmyhome.kish 📱

تاریخ: .....

نام خریدار: .....

شماره فاکتور: .....

کد محصول: .....